

現場の EV や階段の**開口部**対策に。

単管やクランプに使用して
仮設の柵を作れる**土台**ができました！！

ポールキャッチャー

単管、
クランプを
流用できる

仮設の
柵や手摺は
安全対策に
効果的

インパクトで
外して
後処理が楽



【設置方法】

STEP 01



穴をあけたコンパネに
P コンのボルトを差込む

STEP 02



カップをまわして、
スラブの厚みに調整

STEP 03



裏側から、飛び出したボルトを
ホームタイ等で固定



柵や手摺の完成
現場にある
単管・クランプを連結

【引抜く方法】

STEP 01

丸穴に鉄棒をさし込み、少し回す

STEP 02

軽く回ったら、カップ内の
ナットを使ってインパクトで回転

STEP 03

空いた穴を補修して作業完了



コンクリート

※事前に打設部分を養生しておくのと外しやすいです。



仮設の柵・手摺の補助具ですので、
過度な負荷をかけないようにしてください。

ポールキャッチャー

- ・品番：AR-4010 入数：10 個
- ・JAN：4580179999238

ベースのみ

- ・品番：AR-4295 入数：10 個
- ・JAN：4580179999146

規格：48.6φ単管対応
材質：スチール
スラブ厚：150H～250H 対応



取扱店



アラオ(株)
ホームページ




あらお
ちゃんねる



ARAO_
PROMOTION



arao_info

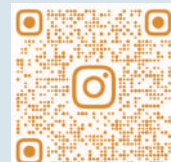

各種 SNS はじめました！ アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30